


電子資訊講桌使用說明

打開總電源

※打開總電源不代表開機,只是有電
此時麥克風就有聲音了

鵝頸麥克風音量大小旋鈕

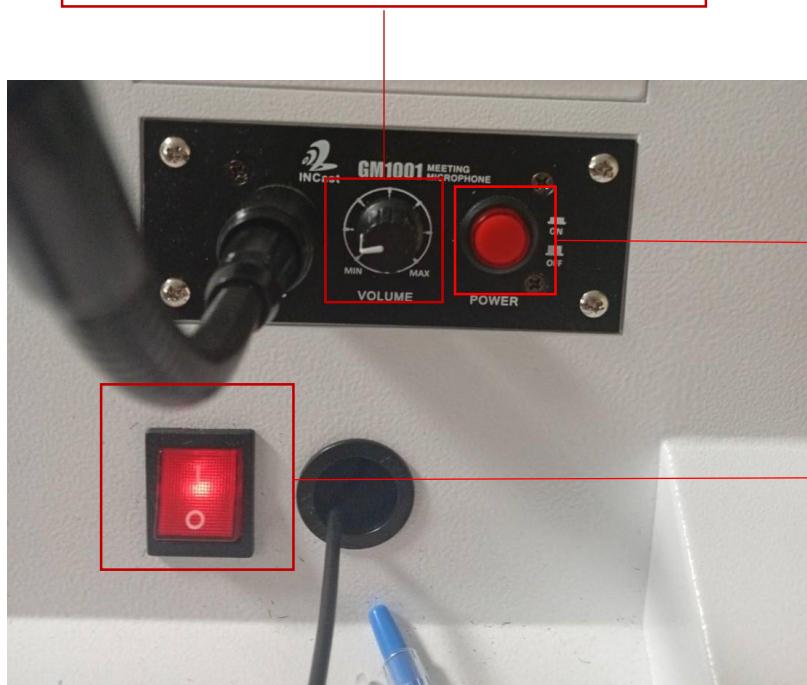

鵝頸麥克風開關

總電源



麥克風聲音大小鈕

有電就可透過這裡調整麥克風及聲音大小

麥克風靜音鈕
按一下靜音 按兩下恢復

※請讓鵝頸麥克風離喇叭有點距離,不然會造成聲音回朔



開機鈕

※開機以後預設電腦與投影聯動
※按了開機鈕才是開機

教室的麥克風可插這裡

隨身碟插孔



投影畫面設定（同步區）

相同位置的燈亮起代表電腦與投影同步

電腦畫面設定



如果希望電腦與投影不同步的話,步驟如下:

- 1.先按左上區塊,確定電腦與投影同步
- 2.再按下面區塊切換電腦畫面讓它不同步

※左上區塊是讓投影及你現在所用的工具同步

※如果需要切回原本畫面的話按左上角即可

例如:

老師今天如果有帶筆電,先按左上角區塊確認投影及電腦有跟筆電同步,
再按下面區塊把電腦切回原來的畫面,此時投影的畫面就跟筆電同步,跟電腦不同步



不須用到電腦時可按按鈕關機

投影布幕升降

※按兩下布幕升降的動作可暫停